

CONSEILS DE POSE DALLES DE SOL VINYLE RIGIDES

Merci d'avoir choisi nos produits. Une fois correctement installé, votre nouveau revêtement de sol sera facile à entretenir et gardera son plus bel aspect pendant des années. Veuillez lire toutes les instructions avant de commencer l'installation. Une installation incorrecte annulera la garantie.

1. PRÉPARATIONS GÉNÉRALES

OUTILLAGE NÉCESSAIRE : Calles d'espacement, maillet en caoutchouc, règle, crayon, mètre ruban, cutter, cale de frappe ou chutes de coupes.

- Avant l'installation, inspecter les matériaux en plein jour pour déceler les défauts ou les dommages visibles, y compris les défauts ou les écarts de couleur ou de brillance, vérifier les bords des dalles pour vérifier la rectitude et les dommages. Aucune réclamation sur les défauts de surface ne sera acceptée après l'installation.
- Il est préférable de poser des dalles perpendiculaires à la fenêtre, en suivant la direction de la source principale de lumière. Pour le meilleur résultat, assurez-vous de toujours travailler de 3 à 4 cartons à la fois, en mélangeant les dalles pendant l'installation.
- Vérifiez si l'état du support ou du site sont conformes aux spécifications décrites dans ces instructions. Si vous n'êtes pas satisfait, n'installez pas et contactez votre fournisseur.
- Les dalles peuvent être endommagées lors de la manipulation avant l'installation. Faites preuve de prudence lors de la manipulation et du transport de ces produits. Rangez, transportez et manipulez les dalles de manière à éviter tout dommage. Conservez les cartons à plat, jamais sur le bord.
- Les paquets peuvent être lourds et encombrants. Utilisez toujours les techniques de levage appropriées lors de la manipulation de ces produits. Dans la mesure du possible, utilisez de l'équipement de manutention approprié. Ne levez jamais plus que vous ne pouvez manipuler en toute sécurité.
- Calculez la surface de la pièce avant l'installation et planifiez un supplément de 5 à 10 % de la surface pour les coupes et les pertes.
- L'environnement où le revêtement doit être installé est d'une importance critique en ce qui concerne l'installation réussie et les performances durables du produit. Le revêtement est destiné à être installé dans des endroits intérieurs seulement. Ces emplacements intérieurs doivent également répondre aux exigences climatiques et structurelles.
- Dans la plupart des cas, ce produit n'a pas besoin d'être acclimaté. Cependant, si les boîtes ont été exposées pendant 2 heures à des températures extrêmes inférieures à 10 C° ou à plus de 40 C° dans les 12 heures précédant l'installation, l'acclimatation est nécessaire. Dans ce cas, gardez les dalles à température ambiante pendant au moins 12 heures dans un emballage non ouvert avant de commencer l'installation. La température ambiante doit être maintenue de façon constante entre 20-25 C° avant et pendant l'installation.
- Les dalles doivent être installées que dans des environnements à température contrôlée. Il est nécessaire de maintenir une température constante de 20-25 C° avant et pendant l'installation. Les appareils de chauffage portatifs ne sont pas recommandés.
- Après installation, ne pas exposer les lames à la lumière directe du soleil.

car ils peuvent ne pas chauffer suffisamment la pièce et le support. Les appareils de chauffage au kérosène ne doivent jamais être utilisés.

- Après l'installation, assurez-vous que le plancher n'est pas exposé à des températures inférieures à 10 C° ou supérieures à 50 C°. Ne pas exposer les lames à la lumière directe du soleil.
- Pour les surfaces de plancher de plus de 400 m² et/ou longueurs supérieures à 20 m, ménagez des joints de fractionnement.

II. INFORMATION SUR LE SUPPORT

- Les dalles peuvent être installées sur la plupart des revêtements de sol de surface durs existants, à condition que la surface du plancher existante soit propre, plate, sèche, solidement attachée, structurellement saine et plane à 5 mm dans un rayon de 3 m.
- Le support ne doit pas s'incliner de plus de 25 mm par 2 m dans n'importe quelle direction.
- Les creux, les rainures profondes, les joints d'expansion et d'autres imperfections du support doivent être remplis de ragréage.
- Le support doit être exempt d'humidité excessive ou remontée de chaux. Enlever la saleté, la peinture, le vernis, la cire, les huiles, les solvants, toute matière étrangère et les contaminants.
- N'utilisez pas de produits contenant du pétrole, des solvants ou des huiles d'agrumes pour préparer le support, car ils peuvent causer la coloration et l'expansion du nouveau revêtement.
- Bien que ce revêtement soit imperméable à l'eau, il n'est pas destiné à être utilisé comme barrière d'humidité. Les émissions de vapeur d'humidité de la dalle béton ne doivent pas dépasser 3,63 kg (ASTM F1869) / 90 % RH (ASTM F2170) avec une limite de PH de 9 / max 2,5 % de teneur en humidité (méthode CM).
- Ce produit ne doit pas non plus être installé dans les zones qui présentent un risque d'inondation comme les saunas ou les espaces extérieurs.

SUPPORT BOIS

- Si ce revêtement est destiné à être installé sur un plancher en bois existant, il est recommandé de réparer les dalles mal fixées ou les grincements avant de commencer l'installation.
- Clouez ou vissez tous les 15 cm le long des solives pour éviter le grincement.
- Les sous-sols et les vides sanitaires doivent être secs.
Nous recommandons de poser nos dalles transversalement sur les dalles de bois qui forment le plancher bois actuel
- Tous les autres supports (Contreplaqué, OSB, panneau de particules, aggloméré, etc.) doivent être structurellement sains et doivent être installés conformément aux recommandations de leur fabricant.

SUPPORT BETON

- Les supports béton existants doivent être entièrement durcis, vieux d'au moins 60 jours, lisses, secs en permanence, propres et exempts de toute matière étrangère comme la poussière, la cire, les solvants, la peinture, la graisse, les huiles et les vieux résidus d'adhésif. Les agents de durcissement et les durcisseurs pourraient causer des défauts d'adhérence et ne devraient pas être utilisés.
- Nous recommandons d'utiliser un polyane d'au moins 0,15 mm comme barrière d'humidité entre le sous-plancher de béton et le plancher.

NE PAS INSTALLER SUR :

- Tout type de tapis.
- Revêtement en vinyle à endos en mousse.
- Plancher flottant de n'importe quel type, revêtement en pose libre, revêtement en vinyle souple fixé sur le périmètre.
- Planchers de bois massif / planchers bois qui se trouvent directement sur le béton ou sur le bois de construction ou du contreplaqué posé sur la dalle.


AVIS IMPORTANT

Chauffage par le sol : le revêtement peut être installé sur un système de chauffage, intégré à plus de 12 mm. La température de fonctionnement maximale ne doit jamais dépasser 30 C°. L'utilisation d'un capteur de température dans le plancher est recommandée pour éviter la surchauffe.

- Éteignez le système 24 heures avant, pendant et 24 heures après l'installation.
- Avant la pose sur des systèmes de chauffage au sol nouvellement construits, utilisez le système à pleine capacité pour éliminer toute l'humidité résiduelle de la chappe.
- Assurez-vous que la température dans la pièce est maintenue de façon constante entre 20-25 C° avant et pendant l'installation.
- La température du plancher ne doit pas dépasser 30 C°.
- Une fois l'installation terminée, le système de chauffage doit être activé et augmenté graduellement (incréments de 5 degrés) jusqu'à ce qu'il revienne à des conditions normales de fonctionnement.
- Consultez les recommandations du fabricant du système de chauffage pour obtenir des conseils supplémentaires.
- **Avertissement :** Les nattes de chauffage électriques qui ne sont pas intégrés dans la chappe sont interdites pour une utilisation sous nos dalles de sol. L'utilisation de nattes de chauffage électriques qui ne sont pas intégrées et appliquées directement sous les dalles pourrait annuler la garantie pour votre revêtement en cas de défaillance. Il est préférable d'installer le revêtement sur les systèmes de chauffage rayonnant intégrés et d'adhérer aux directives énumérées ci-dessus.

III. POSE DROITE ou à JOINT DÉCALLÉ pour le FORMAT CARRÉ

- Retirez les plinthes, les moulures en quart de tour, les socles muraux, les appareils électroménagers et les meubles de la pièce. Pour de meilleurs résultats, le cadre de porte devrait être entaillé pour permettre aux dalles de bouger librement sans être coincées. Après les travaux de préparation, balayer et aspirer toute la zone de travail pour enlever toute la poussière et les débris.
- Avec un plancher flottant, vous devez toujours vous assurer de laisser un espace de 6 mm entre les murs et les éléments fixes tels que les piliers, les escaliers, etc. Ces jeux seront couverts de moulures et les plinthes après l'installation des dalles.
- Dans la mesure du possible, prévoyez la disposition afin que les joints des dalles ne tombent pas sur les joints du support actuel. Les joints d'extrémité des dalles doivent être décalés d'au moins 20 cm l'un de l'autre. Ne pas installer au-dessus des joints de dilatation. Éviter d'installer des morceaux de dalles de moins de 30 cm au début ou à la fin des rangées.
- N'installez pas vos éléments de cuisine directement au-dessus de votre plancher. La qualité du plancher peut être garantie tant que le plancher peut se déplacer librement.
- Décidez de la direction d'installation. Il est recommandé d'installer les dalles perpendiculairement à la fenêtre en suivant la direction de la source principale de lumière.
- Mesurer la zone à installer : La largeur de la planche de la dernière rangée ne doit pas être inférieure à 50 mm. Si c'est le cas, ajustez la largeur de la première rangée à installer. Dans les couloirs étroits, il est recommandé d'installer le plancher parallèle à la longueur de la salle.
- SOUS COUCHE : l'utilisation d'une sous couche supplémentaire pourrait endommager le mécanisme de verrouillage et annuler la garantie.

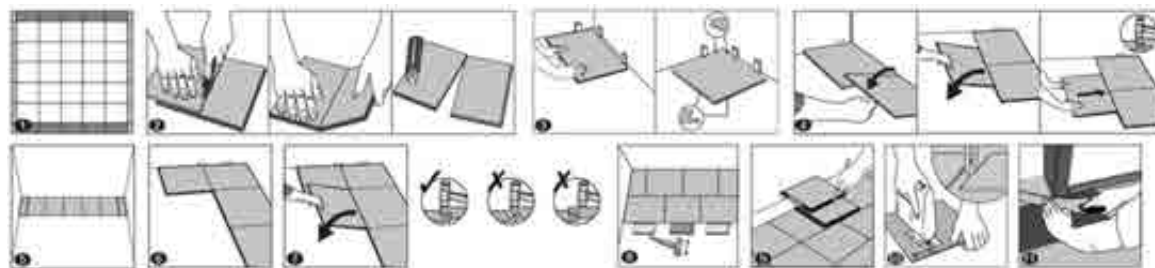

1. IMPORTANT: Mesurer la zone à installer, les rangées de périmètre des murs opposés doivent être de la même largeur. Ajuster la largeur et la longueur de la première dalle à installer en conséquence. Dans les couloirs étroits, il est recommandé d'installer le sol parallèle à la longueur de la salle.

2. Pour couper la dalle : Utilisez un cutter simple et la règle, et avec le côté supérieur face vers le haut, coupez lourdement et plusieurs fois sur le même axe. Le cutter ne passera pas par la surface mais fera une coupe profonde. Vous pouvez ensuite soulever la moitié de la dalle en utilisant votre autre main pour tenir le deuxième en le plaçant très près de la coupe. La dalle se divisera naturellement.

3. Première rangée, première dalle : Après ajustement des mesures de la première dalle tel que décrit ci-dessus, commencez à poser au coin gauche du mur le plus long et procédez du mur avec

le côté rainure et languette vers la pièce. Utilisez des espaceurs pour créer des écarts d'expansion de 8 mm.

4. Première rangée, deuxième dalle : Posez la deuxième dalle sur le côté droit de la première, alignant son côté gauche sur la languette du côté droit de la première. Assurez-vous que les deux dalles sont parfaitement alignées. Appuyez doucement vers le bas avec un maillet en caoutchouc pour le verrouiller dans la languette de la première dalle, jusqu'à ce que les deux soient à la même hauteur. Le maillet doit frapper la dalle directement au-dessus du système de verrouillage, ce qui permet un engagement correct.

Conseil : Un alignement parfait de la première rangée est crucial. Pour vous aider, placez les 2 premières dalles de la rangée sans encore les engager, et utilisez une troisième dalle ou une coupe et l'engager de manière qu'elle soit cliquée sur les 2 premières dalles. Cela assurera l'alignement avant d'appuyer sur les deux dalles ensemble. Terminez la première rangée en installant chaque dalle une par une avec la méthode ci-dessus.

Remarque : Appuyer sur la zone près du bord, mais pas directement au-dessus, peut endommager de façon permanente l'articulation. Si vous remarquez que les deux dalles ne sont pas à la même hauteur, ne sont pas bien verrouillées ensemble, ou ne sont pas correctement alignés, alors suivre les instructions de démontage au bas de la page, démonter et vérifier si des débris sont coincés à l'intérieur de la rainure. La poursuite de l'installation pourrait entraîner des dommages permanents à l'articulation de fin ou à l'installation entière.

5. Première rangée, dernière dalle : À la fin de la première rangée, laissez un espace d'expansion de 8 mm au mur et mesurez la longueur de la dernière dalle pour l'adapter.

6. Deuxième rangée, première dalle : Cliquez sur le côté languette de la dalle dans la rangée précédente avec les deux côtés de rainure face à un angle de 25-30 degrés, glissez vers le mur (respectez l'écart d'expansion de 8 mm) et pliez vers le bas, en veillant à ce que le long côté soit entièrement engagé sans lacunes visibles, et que le bord droit de la dalle soit parfaitement aligné avec la première dalle de la première rangée.

7. Deuxième rangée, deuxième dalle : Posez la deuxième dalle sur le côté droit de la première dalle en cliquant sur la rangée précédente à un angle de 25-30 degrés, alignant son côté gauche sur la languette du côté droit de la première. Assurez-vous que les deux dalles sont parfaitement alignées. Appuyez doucement vers le bas avec un maillet en caoutchouc pour le verrouiller dans la languette de la première tuile, jusqu'à ce que les deux soient à la même hauteur. Le maillet doit frapper la dalle directement au-dessus du système de verrouillage, ce qui permet un engagement correct.

8. Après avoir terminé l'installation de chaque rangée : Utilisez un maillet en caoutchouc pour taper doucement les dalles dans le clic de la rangée précédente pour s'assurer qu'ils sont étroitement engagés ensemble et assurez-vous qu'il n'y a pas d'écart entre le long côté des dalles installé. Tout espace peut compromettre l'ensemble de l'installation.


Conseil : Après l'installation des 2-3 premières rangées de dalles, elles doivent être vérifiées à l'aide d'une ligne de cordes pour s'assurer que les rangées sont toujours parfaitement alignées. Si ce n'est pas le cas, il se pourrait que le mur de départ comporte certaines irrégularités qui ont causé l'inclinaison dans l'installation. Si c'est le cas, la rangée de départ des dalles peut devoir être démonter et réassemblée pour tenir compte de toute inégalité dans le mur. Cela peut se faire sans avoir à démonter les rangées de départ.

9. Pour poser la dernière rangée : Placez une dalle libre exactement au-dessus de la dernière rangée posée. Placez une autre dalle sur le dessus, avec le côté rainures touchant le mur. Tracez une ligne le long du bord de ces dalles, pour marquer la première dalle. Couper le long du bord de cette dalle pour marquer la première dalle. Couper le long de cette ligne pour obtenir la largeur requise. Insérez cette dalle coupée contre le mur. La dernière rangée doit être d'au moins 50 mm de large. Les espaceurs peuvent alors être enlevés.

10. Trous pour tuyaux : Mesurez le diamètre du tuyau et percez un trou de 16 mm de plus. Poser la dalle en place sur le sol. Puis posez la pièce sciée en place.

11. Cadre de porte : Posez une dalle (avec le côté décoratif vers le bas) à côté du cadre de porte et vu comme indiqué dans la figure. Puis faites glisser la dalle sous le cadre.

IV. POSE à JOINT DÉCALLÉ pour le FORMAT RECTANGULAIRE

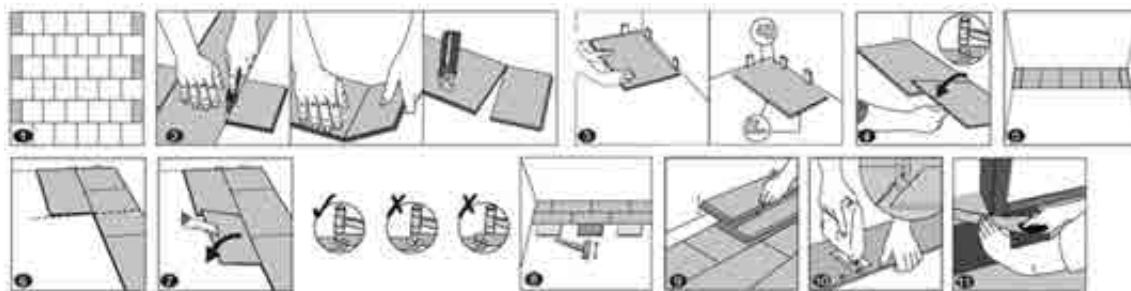

1. IMPORTANT: Mesurer la zone à installer, les rangées de périmètre des murs opposés doivent être de la même largeur. Ajuster la largeur et la longueur de la première dalle à installer en conséquence. Dans les couloirs étroits, il est recommandé d'installer le sol parallèle à la longueur de la salle.

2. Pour couper la dalle : Utilisez un cutter simple et la règle, et avec le côté supérieur face vers le haut, coupez lourdement et plusieurs fois sur le même axe. Le cutter ne passera pas par la surface mais fera une coupe profonde. Vous pouvez ensuite soulever la moitié de la dalle en utilisant votre autre main pour tenir le deuxième en le plaçant très près de la coupe. La dalle se divisera naturellement.

3. Première rangée, première dalle : Après ajustement des mesures de la première dalle tel que décrit ci-dessus, commencez à poser au coin gauche du mur le plus long et procédez du mur avec les côtés de la rainure face aux murs et les languettes tournées vers la pièce. Utiliser des espaceurs pour créer un écart de 8 mm.

4. Première rangée, deuxième dalle : Posez la deuxième dalle sur le côté droit de la première, alignant son côté gauche sur la languette du côté droit de la première. Assurez-vous que les deux dalles sont parfaitement alignées. Appuyez doucement vers le bas avec un maillet en caoutchouc pour le verrouiller dans la rainure de la première dalle, jusqu'à ce que les deux sont à la même hauteur. Le maillet doit frapper la tuile directement au-dessus du système de verrouillage, ce qui permet un engagement correct.

Remarque : Appuyer sur la zone près du bord, mais pas directement au-dessus, peut endommager de façon permanente l'articulation. Si vous remarquez que les deux dalles ne sont pas à la même hauteur, ne sont pas bien verrouillées ensemble, ou ne sont pas correctement alignées, suivre les instructions de démontage au bas de la page, démonter et vérifier si des débris sont coincés à l'intérieur de la serrure. La poursuite de l'installation pourrait entraîner des dommages permanents à l'articulation de fin ou à l'installation entière. .

6. Deuxième rangée, première dalle : Avant de commencer la seconde rangée, il est crucial de marquer le centre de la deuxième dalle dans la première rangée et de tracer une ligne de craie / placer une ficelle à un 90 degrés à la première rangée en suivant la ligne centrale au mur opposé. Ajuster la taille de la première dalle dans la deuxième rangée, de sorte que le bord droit est parfaitement aligné avec la ligne de craie / la ficelle au milieu de la deuxième tuile dans la première rangée. Cliquez sur le côté langue de la dalle dans la rangée précédente avec les deux côtés de languette face à un angle de 25-30 degrés, glisser vers le mur (respecter l'écart d'expansion 8 mm)

et plier vers le bas, en veillant à ce que le long côté est entièrement engagé sans vides visibles, et que le bord droit de la dalle est parfaitement aligné avec la première dalle de la première rangée.

7. Deuxième rangée, deuxième dalle : Posez la deuxième dalle sur le côté droit de la première dalle en cliquant sur la rangée précédente à un angle de 25-30 degrés, alignant son côté gauche sur la languette du côté droit de la première. Assurez-vous que les deux dalles sont parfaitement alignées. Appuyez doucement vers le bas avec un maillet en caoutchouc pour le verrouiller dans la languette de la première dalle, jusqu'à ce que les deux sont à la même hauteur. Le maillet doit frapper la dalle directement au-dessus du système de verrouillage, ce qui permet un engagement correct.

8. Après avoir terminé l'installation de chaque rangée : Utilisez un maillet en caoutchouc pour taper doucement les dalles dans le clic de la rangée précédente pour s'assurer qu'ils sont étroitement engagés ensemble et assurez-vous qu'il n'y a pas d'écart entre le long côté des dalles installées. Tout espace peut compromettre l'ensemble de l'installation.

Conseil : Après l'installation des 2-3 premières rangées de dalles, elles doivent être vérifiées à l'aide d'une ligne de cordes pour s'assurer que les rangées sont toujours parfaitement alignées. Si ce n'est pas le cas, il se pourrait que le mur de départ comporte certaines irrégularités qui ont causé l'inclinaison dans l'installation. Si c'est le cas, la rangée de départ des dalles peut devoir être démonter et réassemblée pour tenir compte de toute inégalité dans le mur. Cela peut se faire sans avoir à démonter les rangées de départ.

9. Pour poser la dernière rangée : Placez une dalle libre exactement au-dessus de la dernière rangée posée. Placez une autre dalle sur le dessus, avec le côté rainures touchant le mur. Tracez une ligne le long du bord de ces dalles, pour marquer la première dalle. Couper le long du bord de cette dalle pour marquer la première dalle. Couper le long de cette ligne pour obtenir la largeur requise. Insérez cette dalle coupée contre le mur. La dernière rangée doit être d'au moins 50 mm de large. Les espaceurs peuvent alors être enlevés.

10. Trous pour tuyaux : Mesurez le diamètre du tuyau et percez un trou de 16 mm de plus. Poser la dalle en place sur le sol. Puis posez la pièce sciée en place.

11. Cadre de porte : Posez une dalle (avec le côté décoratif vers le bas) à côté du cadre de porte et vu comme indiqué dans la figure. Puis faites glisser la dalle sous le cadre.

V. FINITIONS


Replacer les moulures, permettant un léger dégagement par rapport aux dalles. Fixez au mur, pas sur la lame de sol. Aux seuils de portes et à ailleurs où les dalles peuvent rencontrer d'autres matériaux de revêtement, il est préférable d'employer une moulure en « T », ou semblable, pour couvrir le bord exposé mais ne pas pincer / coincer les dalles. Laissez un petit espace entre les dalles et la surface adjacente.

VI. ENTRETIEN

- Balayez ou passez l'aspirateur quotidiennement à l'aide d'embouts à poils souples.
- Nettoyer immédiatement les déversements et les liquides excessifs.
- Utilisez des nettoyeurs recommandés pour le revêtement de sol en vinyle.
- L'utilisation de nettoyeur à vapeur domestique est autorisée. Utilisez à la puissance la plus basse avec un tampon souple approprié, ne pas rester plus de 5 minutes au même endroit. Consultez les instructions du fabricant pour une utilisation appropriée.
- Utilisez des dispositifs de protection de plancher appropriés tels que des protecteurs de feutre sous les meubles.

- Placez un essuie-pieds à l'extérieur pour réduire la quantité de saleté apportée dans votre maison. N'utilisez pas paillasson avec un support en latex ou en caoutchouc, ces matières peuvent causer une décoloration permanente.
- N'utilisez pas de nettoyant abrasif, d'eau de Javel ou de cire.
- Ne pas faire glisser des objets lourds sur le sol.

VI. DEMONTAGE

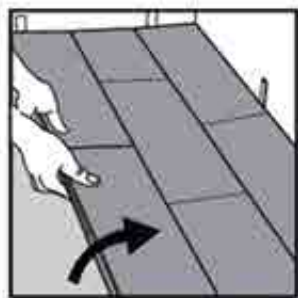

Séparez toute la rangée en la soulevant délicatement à un angle. Pour séparer les dalles dans une rangée qui ont été « tapées » ensemble, laissez-les à plat sur le sol et faites-les glisser à part. Si les dalles ne se séparent pas facilement, vous pouvez légèrement soulever les dalles (5 degrés) lorsqu'elles les glissent à part. Assurez-vous de ne pas soulever

plus de 5 degrés car cela va briser le système de verrouillage

Conseil : Si les dalles sont difficiles à démonter, il se peut que le clip ne soit pas entièrement engagé. Essayez de taper vers le bas avec un maillet en caoutchouc, en s'assurant que toute la longueur est engagée, puis glisser séparément en gardant les dalles à plat sur le sol.